


WLAN Einbau-Info

Wenn Sie die TrutzBox noch nicht in Betrieb genommen haben, dann trifft untenstehender Text nicht für Sie zu. Dann folgen Sie der TrutzBox Setup-Anleitung und der WLAN Einbau-Antennen Anleitung.

Wenn Sie die TrutzBox bereits mit einer anderen WLAN-Hardware (z.B. WLAN-Basic EDIMAX-Stick) in Betrieb genommen, dann bitte vor Einbau der Einbau-Antenne folgendermaßen vorgehen:


a. Webmin aufrufen

- über TrutzBox Benutzeroberfläche: System -> Erweiterte Einstellungen, oder
- über Aufruf: <https://trutzbox:10000>

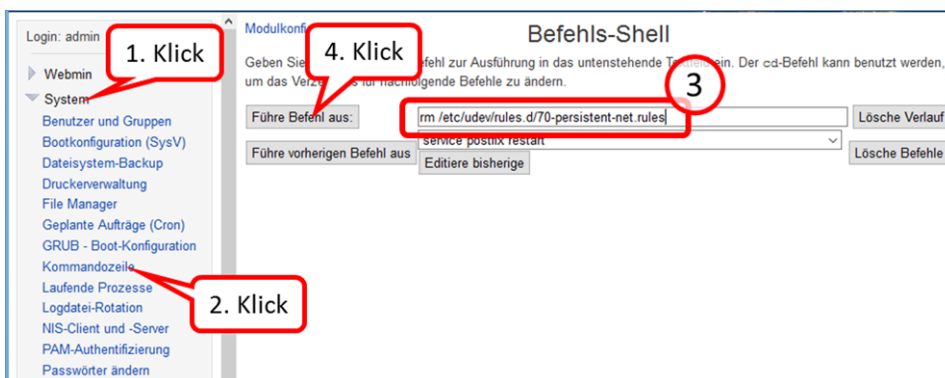

b. In Webmin:

System (1) -> Kommandozeile (2)
dort in Feld rechts von „Führe Befehl aus:“ eingeben (3):
`rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules`
und klicken auf „Führe Befehl aus:“ (4).

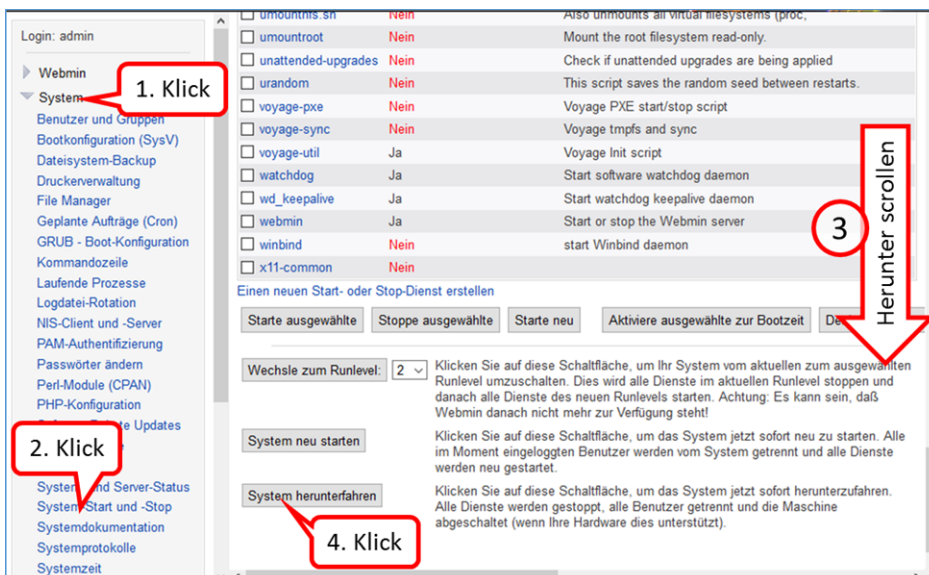

c. TrutzBox herunterfahren

über Webmin: System (1) -> System-Start und -Stop (2), nach unten scollen (3) und klicken auf „System herunterfahren“ (4).

d. Wenn LEDs aus, TrutzBox vom Stromnetz nehmen, Gehäuse öffnen und Einbau-Antenne einbauen (siehe separate WLAN Einbau-Anleitung), Gehäuse schließen.

e. TrutzBox mittels Netzkabel mit InternetRouter verbinden, TrutzBox an Stromnetz anschließen. Die TrutzBox fährt hoch.